


Utilizzo dell' Activpen

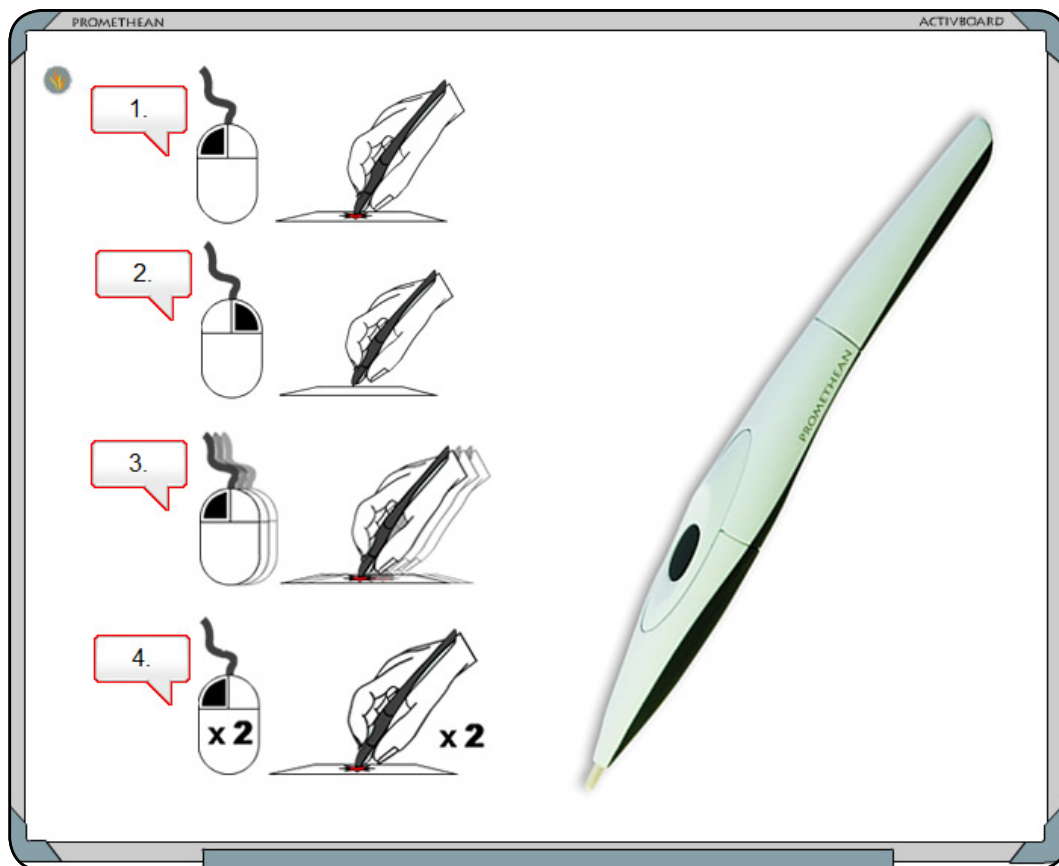

- 01. Fare clic con il tasto sinistro** - Toccare rapidamente ma con fermezza la lavagna ActivBoard con la punta della penna. Ad esempio: per selezionare un oggetto.
- 02. Fare clic con il tasto destro** - Passare la penna su Activboard, a meno di 5 mm di distanza, e premere il tasto. Ad esempio: per visualizzare il menu "Modifica oggetti".
- 03. Selezione e trascinamento** - Fare clic sull'oggetto da spostare, tenere la punta della penna sulla superficie della lavagna e quindi muovere la penna. Ad esempio: per spostare un oggetto nella pagina.
- 04. Doppio clic** - Toccando rapidamente ma con decisione la superficie della lavagna con la punta dell'ActivPen si ottiene lo stesso effetto di un doppio clic con il mouse. Ad esempio: Per modificare un oggetto testo è sufficiente fare doppio clic su di esso.

